


Vergleich zwischen Normkurve und hinterlegter Warnkurve

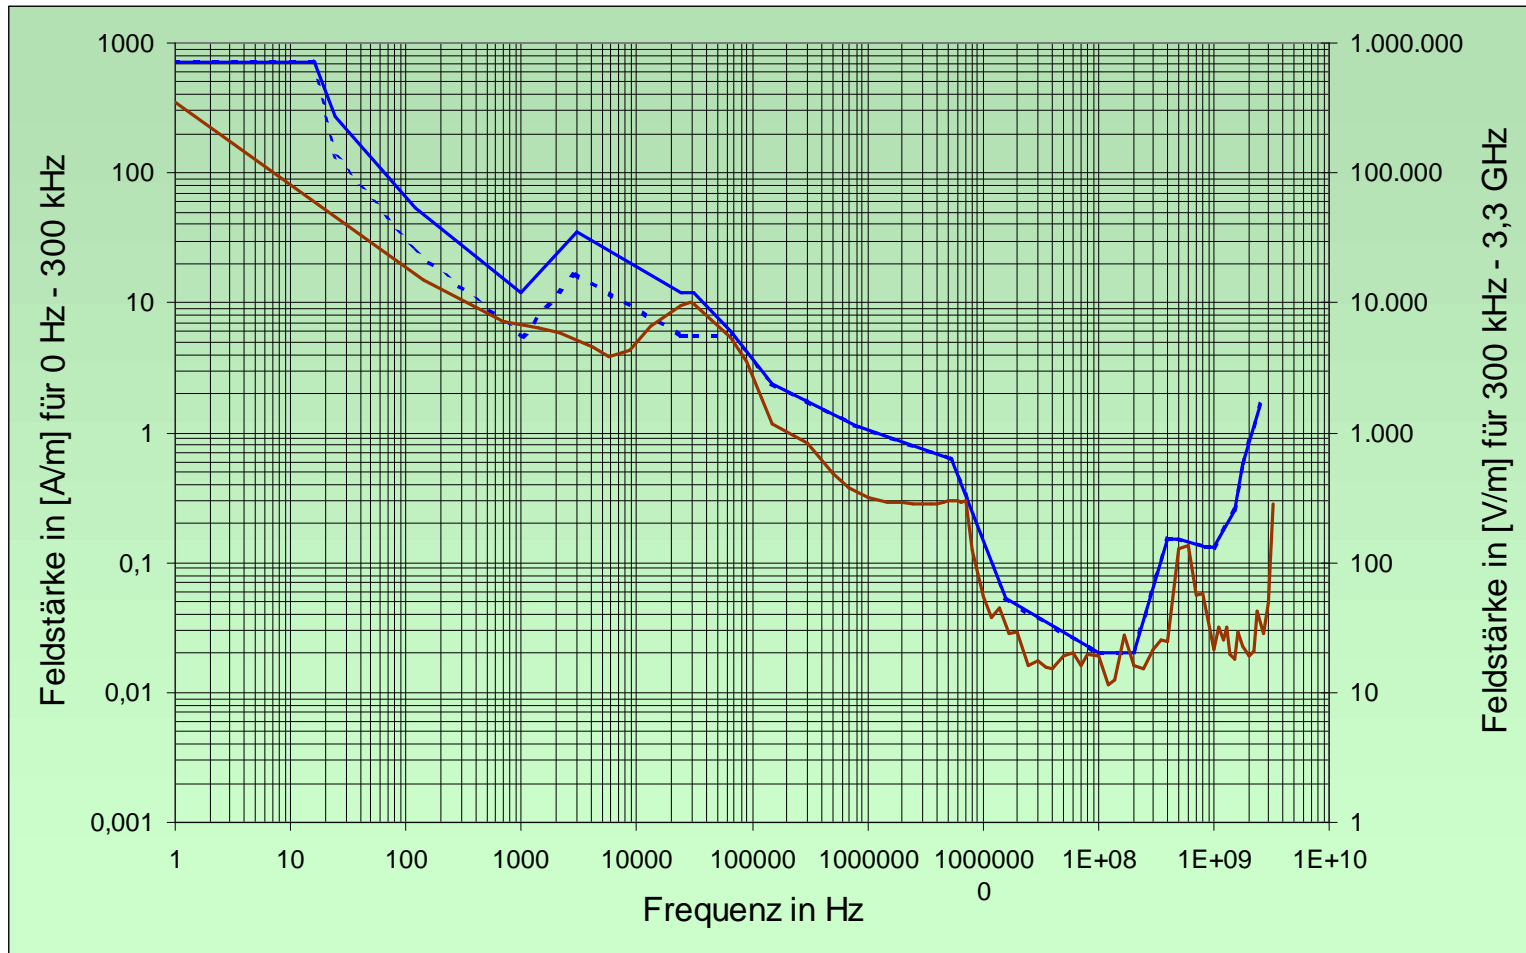

Blau: Frequenzabhängige Grenzwerte für die Störbeeinflussung von Herzschrittmachern, durchgezogen für bipolare Elektroden, gestrichelt für monopolare Elektroden (Daten aus dem Norm-Entwurf DIN VDE 0848-3-1, Stand: 10/2003)

Rot: Warnkurve des Cardioman® (gemessen), die zur Erhöhung der Sicherheit zu niedrigeren Feldstärken hin verschoben ist